



# POCKETFAR FILTRO DEFANGATORE

ART.2280  
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

## FUNZIONAMENTO


Il filtro defangatore POCKETFAR, installato dopo un accurato lavaggio dell'impianto, blocca le impurità e le piccole parti metalliche che si formano nel tempo all'interno dell'impianto di riscaldamento, salvaguardando la durata della caldaia.

**ATTENZIONE:** data la presenza di parti magnetiche, si raccomanda ai portatori di pacemaker di stare a debita distanza durante il funzionamento e la manutenzione. Si presta attenzione anche all'impiego di apparecchiature elettroniche in prossimità dei magneti per evitare di comprometterne il funzionamento.

## INSTALLAZIONE

Il filtro defangatore deve essere installato sul circuito di ritorno prima dell'ingresso in caldaia, in modo tale da intercettare le impurità che potrebbero danneggiare la caldaia e il circolatore.

**Attenzione!** Per un corretto funzionamento del filtro defangatore seguire il senso indicato sul corpo.

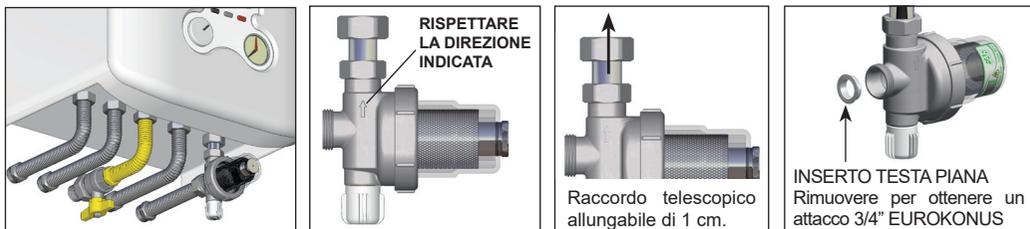

## MANUTENZIONE

Il filtro defangatore richiede una periodica pulizia per garantirne il corretto funzionamento.

**Prima di procedere con la manutenzione, chiudere la valvola ruotando la manopola bianca in senso antiorario, isolando il filtro defangatore dall'impianto.**




1- Chiudere la valvola.  
Aiutandosi con un cacciavite, rimuovere l'inserto magnetico dal vaso di raccolta.

2- Svitare la ghiera, togliere il vaso di raccolta e procedere con il lavaggio della rete filtrante.

3- Riposizionare la cartuccia filtrante nel vaso di raccolta ed avvitare il tutto al corpo principale. Inserire il portamagnete ed aprire la valvola.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo: Ottone CB753S
- Volantino bianco: ABS
- Cartuccia filtrante: AISI304
- O-Ring: EPDM
- Vaso di raccolta fanghi: PA12
- Grado di filtrazione: 700 µm
- Kv: 3.3 m<sup>3</sup> / h
- Temperatura max d'esercizio: 85°C
- Pressione max. esercizio: 4 bar
- Attacco lato caldaia: calotta mobile 3/4"
- Attacco lato impianto: 3/4" M Eurokonus con inserto testa piana

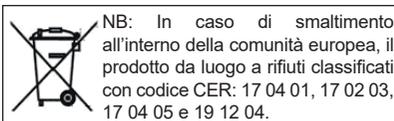

# POCKETFAR UNDER-BOILER DIRT SEPARATOR FILTER

ART.2280  
INSTALLATION INSTRUCTIONS

## OPERATION


The POCKETFAR dirt separator filter catches all the impurities and the iron particles that deposit inside the system over the time, thus safeguarding the life of the boiler. Carry out a thorough washing of the system before installing PocketFAR.

**WARNING:** People with pacemakers must stay at a safe distance during the operation and maintenance of PocketFAR due to the presence of magnetic parts. Pay attention to the use of electronic equipment near magnetic inserts to avoid interference.

## INSTALLATION

PocketFAR should be placed on the return line before the boiler, in order to catch all the impurities that might damage the boiler and pumps.

**WARNING!** For proper operation of PocketFAR follow the direction indicated on the body

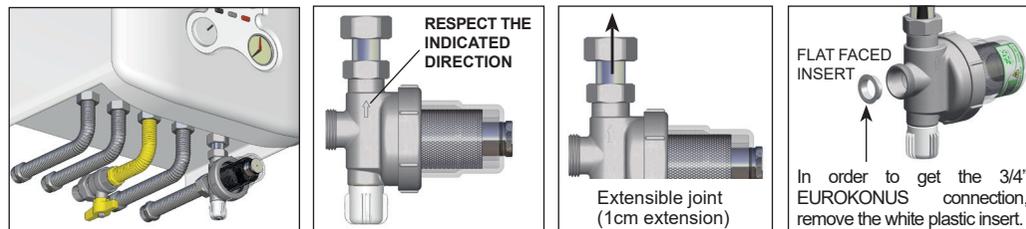

## MAINTENANCE

PocketFAR requires periodic cleaning to guarantee proper operation.

**Before proceeding with maintenance, shut-off the valve by turning the white handle counter-clockwise, thus isolating PocketFAR from the system.**



1- Close the valve  
Remove the magnetic insert from the socket with the aid of a screwdriver

2- Unscrew the ring, take off the socket and clean the filtering mesh.

3- Reposition the filtering cartridge into the socket and screw to the main body. Insert the magnet-holder and open the valve.

## TECHNICAL FEATURES

- Body material: CB753S brass
- White handle: ABS
- Filtering cartridge: AISI304
- O-ring: EPDM
- Socket for dirt collection: PA12
- Filtration level: 700 µm
- Kv: 3.3 m<sup>3</sup> / h
- Max working temperature: 85°C
- Max working pressure: 4 bar
- Boiler side connection: 3/4" swiveling nut
- System side connection: 3/4" male eurokonus, with flat faced insert

